



# Térkő tájékoztató


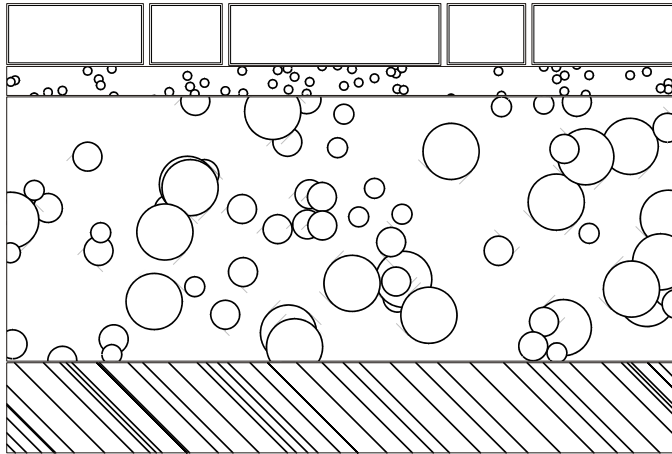


1. Térkő
2. Fektetőhomok
3. Kavicságy (murva)
4. Természetes talaj

A természetes talajt elegyengetjük, vibrációs berendezéssel tömörítjük. Teherhordó alapnak – a terheléstől függően – 30-40 cm vastag kavicságyzatot alakítunk ki lehetőség szerint murvából. *A teherhordó alapot megfelelően kell tömöríteni!*

A kavicságyra 3-4 cm vastag 0-5 mm szemcseszerkezetű fektetőhomokot hordunk fel és egyenletesen lehúzzuk. *Ezt a réteget már nem szabad tömöríteni (pl.: rálépni).*

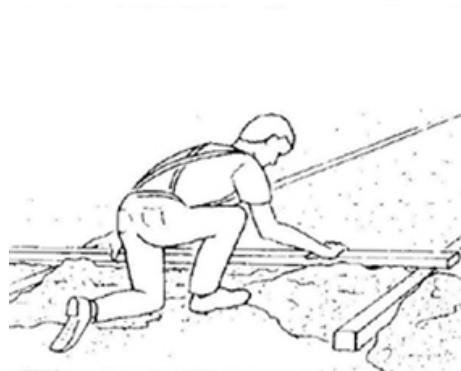

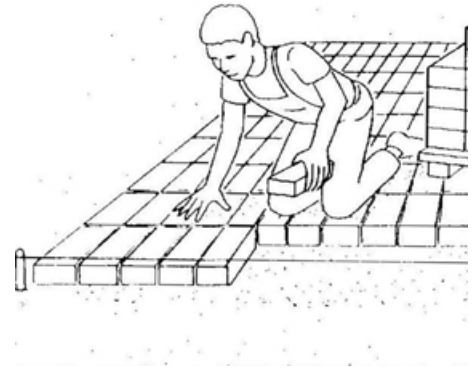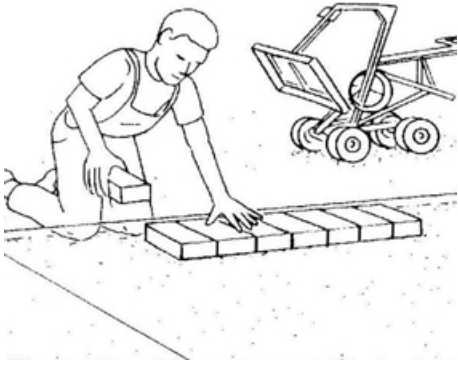

A fektetőhomokra rakjuk a térburkolatot, mindig a lerakott burkolatról rakjuk a következő sorokat.

**FIGYELEM:** A fektetés során amennyiben több raklapnyi kővel dolgozunk, előnyös a követ több raklapról keverve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín és felületbeli különbségek hatása. A kevert színű térkövek (őszilomb, barna mix) rakása csak a fent leírt módon fogja a kívánt színhatást adni. A fektetés során azon köveket melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra. A fektetést lehetőleg sarokból kiindulva kezdjük. Erősen lejtő felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdünk. Aknák, vízvezetők, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelő szerszámokkal (törőolló, vágókorong) kell méretre igazítani.



Fektetés után a fugákba 0-2 mm szemcseszerkezetű homokot vagy kőlisztet söprünk. A besöprés után felülettömörítővel levibráljuk a burkolatot, majd újra besöpörjük a fugákat.